



blue rabbit

Pagoda



EN	ASSEMBLY INSTRUCTIONS
DE	MONTAGEANLEITUNGEN
FR	INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ES	ISTRUCCIONES DE MONTAJE
IT	ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO
NL	MONTAGE INSTRUCTIES
PT	INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
EL	ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
DA	SAMLEANVISNING
SV	MONTERINGSINSTRUKTIONER
NO	MONTERINGSVEILEDNING
FI	KOKOAMISOHJEET
PL	INSTRUKCJA MONTAŻU
CZ	NÁVOD K MONTÁŽI
SK	MONTÁŽNY NÁVOD
SI	NAVODILA ZA MONTAŽO
HR	UPUTE ZA MONTAŽU
HU	ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
RO	INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE
BG	ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ
LT	MONTAVIMO INSTRUKCIJA
LV	MONTĀŽAS NORĀDĪJUMI
EE	KOKKUPANEMISJUHEND
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

blue rabbit 2.0








IM008.001.006-v03 (2017-06)



© 2017





Blue Rabbit 2.0 - Hemelrijken 8 - B-2890 St-Amands - Belgium.
Copyrighted material - Do not reproduce under penalty of law.




EN 71-1, 2, 3 & 8

2x	A	min 68 mm max 90 mm		
		min 68 mm max 90 mm		
3x	B	min 68 mm max 90 mm		
		min 68 mm max 90 mm		
1x	C	min 68 mm max 90 mm		
		min 68 mm max 90 mm		
2x	D	min 68 mm max 90 mm		
		min 68 mm max 90 mm		
1x	E	min 68 mm max 90 mm		
		min 68 mm max 90 mm		
2x	F	min 68 mm max 90 mm		
		min 32 mm max 50 mm		
4x	G	min 68 mm max 90 mm		
		min 32 mm max 50 mm		
6x	H	min 68 mm max 90 mm		
		min 32 mm max 50 mm		
2x	I	min 68 mm max 90 mm		
		min 32 mm max 50 mm		
2x	J	min 68 mm max 90 mm		
		min 32 mm max 50 mm		
2x	K	min 68 mm max 90 mm		
		min 32 mm max 50 mm		
4x	L	min 68 mm max 90 mm		
		min 32 mm max 50 mm		
3x 4x	M	min 44 mm max 45 mm		
		min 44 mm max 45 mm		
3x 4x	N	min 44 mm max 45 mm		
		min 44 mm max 45 mm		
6x	O	min 95 mm max 145 mm		
		min 15 mm max 22 mm		
10x*/15x**	P	** min 95 mm * max 145 mm		
		min 15 mm max 22 mm		
4x	Q	min 95 mm max 145 mm		
		min 15 mm max 22 mm		
16x*/24x**	R	** min 95 mm * max 145 mm		
		min 15 mm max 22 mm		
15x*/20x**	S	** min 95 mm * max 145 mm		
		min 15 mm max 22 mm		
2x	T	min 95 mm max 145 mm		
		min 15 mm max 22 mm		

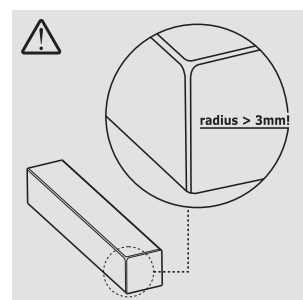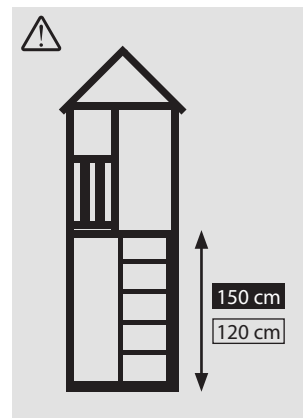


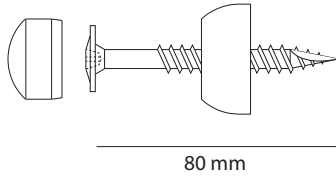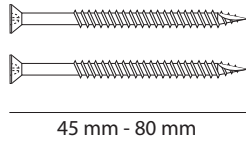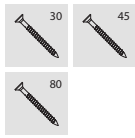


4x

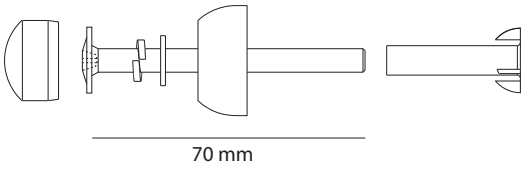

4x

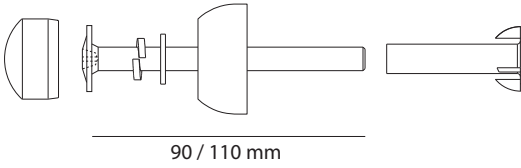

2x

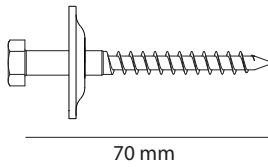

6x




2x











1x



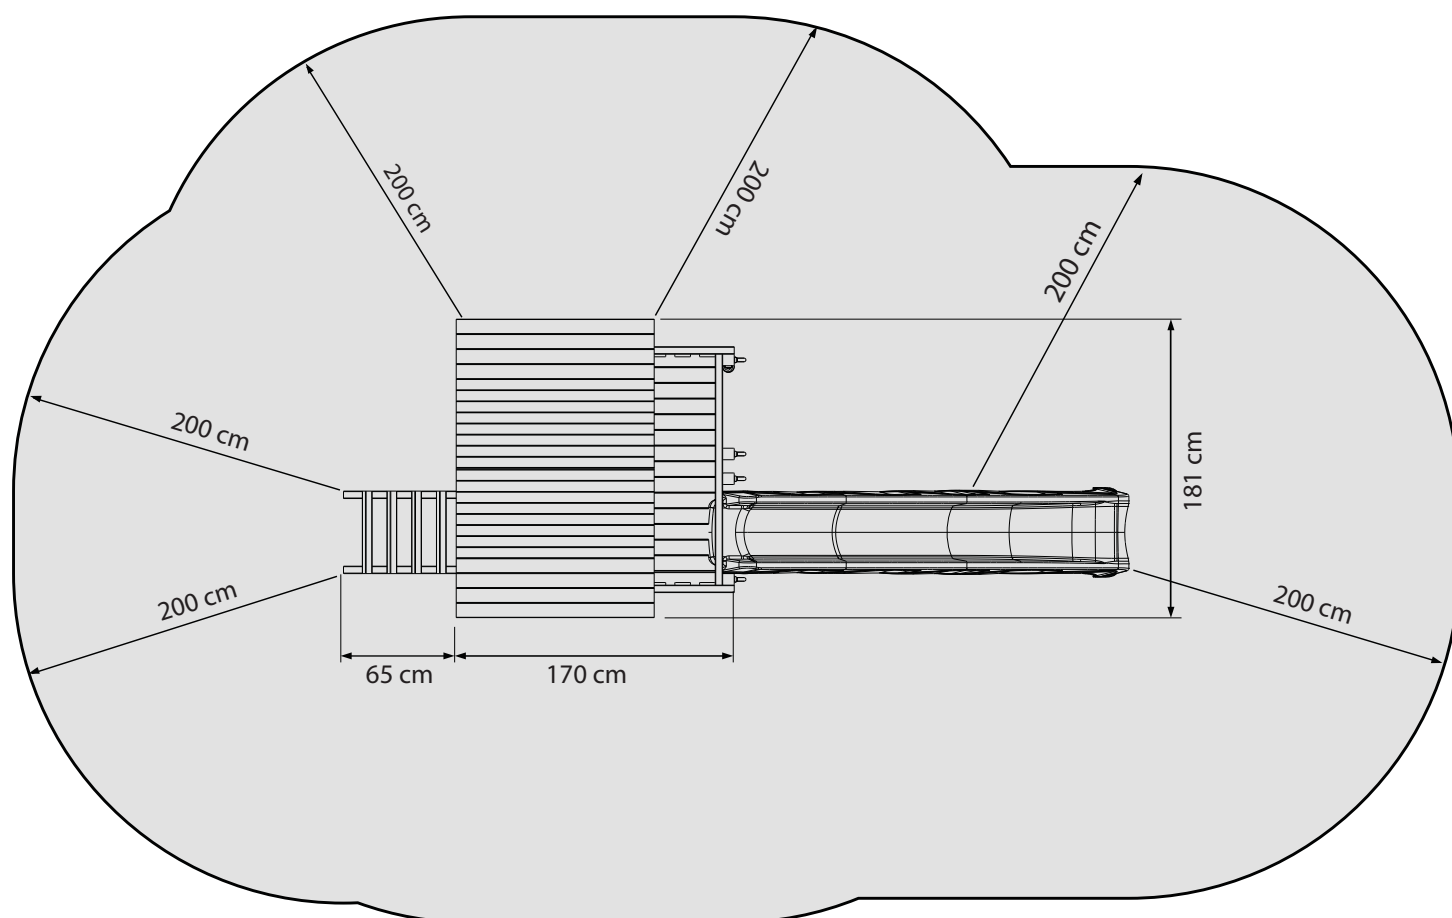

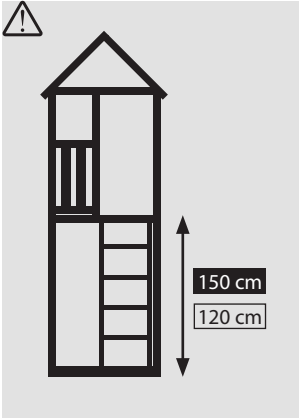
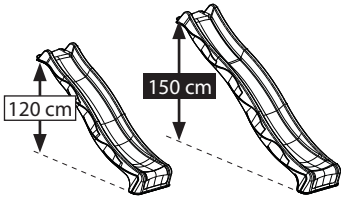
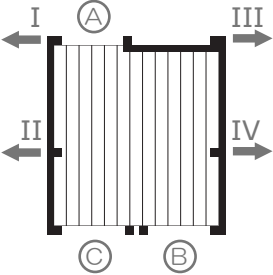


			@platform 008.003.006.001	@net 008.003.003.001	@bridge 008.003.004.001	
Pagoda 008.001.006.001 	150 cm	 (B) (C)	III →	← I	(A) (B)	(A) (B)
	120 cm	(B) (C) 	III →	← I	(A) (B)	(A) (B)

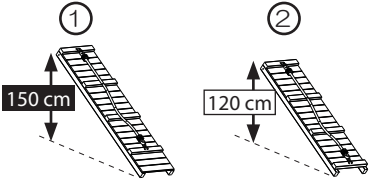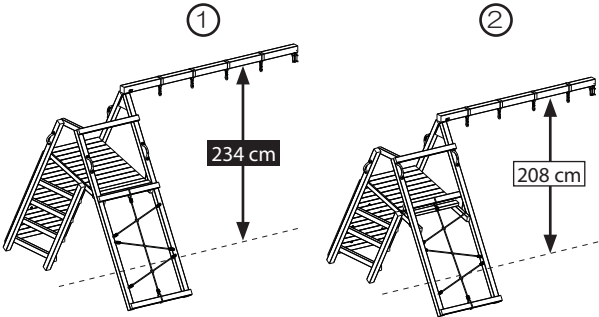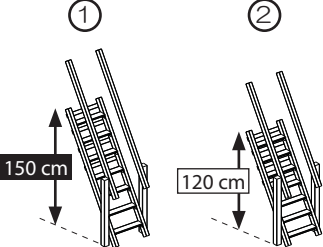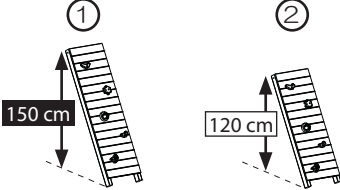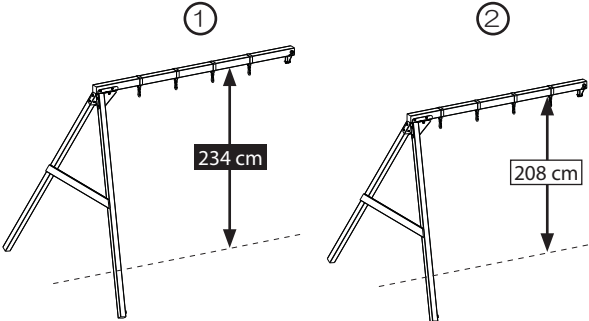		@ramp 008.003.002.001 		@challenger 008.003.007.001 	
	@steps 008.003.008.001 	@wall 008.003.001.001 		@swing 008.003.005.001 	
(A) (B)	X	(A) (B)	X	I II III IV ← ← → →	X
X	(A) (B)	X	(A) (B)	X	I II III IV ← ← → →


POTŘEBNÉ NÁŘADÍ

- (1) ráčnový klíč 13 mm
- (2) svinovací metr
- (3) tužka
- (4) vrtačka a/nebo šroubovák
- (5) úhelník
- (6) pila
- (7) kladivo
- (8) bit torx TX20 a TX40
- (9) vrták do dřeva Ø 3 mm a 5 mm
- (10) plochý vrták do dřeva Ø 10 mm

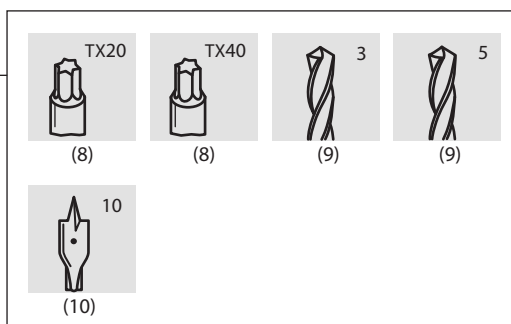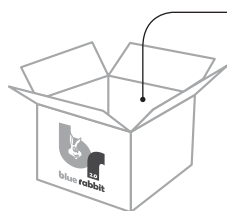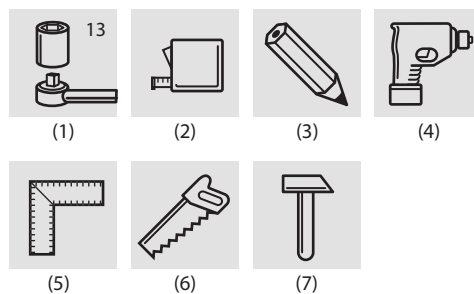


VRUTY

1. krok/ Aby se zabránilo rozštěpování dřevěných prvků, doporučujeme provedení přípravného vrtání ve všech dřevěných prvcích spojovaných vruty. Vrt vždy musí být nejméně o 15 mm mělčí než je délka vrutu.
- Otvor pro vruty o průměru 4,5 mm se provádí vrtákem o průměru 3 mm.
2. krok/ Našroubujte vrut jeden nebo dva milimetry do prkna, takto připravený prvek přiložte k dalšímu prvku a sešroubujte je dohromady.
3. krok/ Vrut dotáhněte pomocí bit torx TX20 tak, aby hlavička vrutu nevyčnívala nad povrch dřeva.

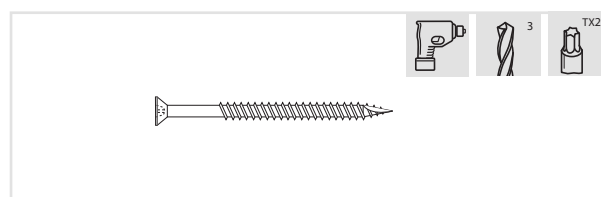


SPOJOVÁNÍ VRUTEM

1. krok/ Aby se zabránilo rozštěpování dřevěných prvků, doporučujeme provedení přípravného vrtání ve všech dřevěných prvcích spojovaných vruty. Vrt vždy musí být nejméně o 15 mm mělčí než je délka vrutu. Otvor pro vruty o průměru 8 mm se provádí vrtákem o průměru 5 mm.
2. krok/ Do spodní části plastového krytu vložte vrut.
3. krok/ Nejprve našroubujte vrut jeden nebo dva milimetry do prkna, takto připravený prvek přiložte k dalšímu prvku a sešroubujte je dohromady.
4. krok/ Vrut dotáhněte pomocí bit torx TX40.
5. krok/ Vrchní část ochranné krytky zatlačte do otvoru.

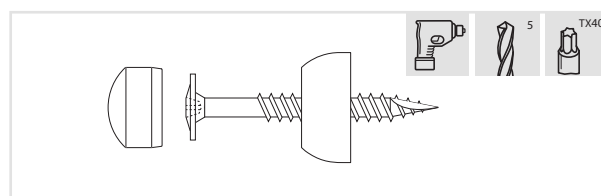


ŠROUBOVÉ SPOJE


1. krok/ Vyvrtejte otvor o průměru 10 mm skrz obě prkna nebo nosníky, které již byly spojeny vruty. (viz. „vruty“).
2. krok/ Zatlačte kladivem nárazecí matici správnou stranou do otvoru.
3. krok/ Na šroub nasadte pružící podložku, plochou podložku a pak spodní část krytky.
4. krok/ Protlačte šroub přes otvor a ručně jím otáčejte, až se šroub začne zašroubovávat do nárazecí matice.
5. krok/ Dotáhněte šroub pomocí bit torx TX40 tak, aby hlava šroubu byla zcela ukrytá.
6. krok/ Nasadte vrchní část krytky.

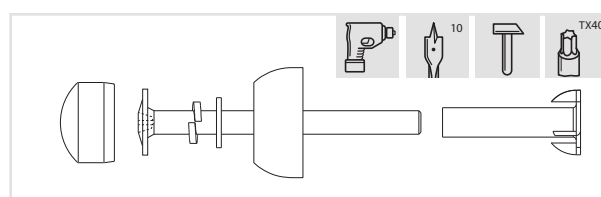

- A** 2x
- B** 2x
- H** 4x
- Q** 2x
-  80 12x

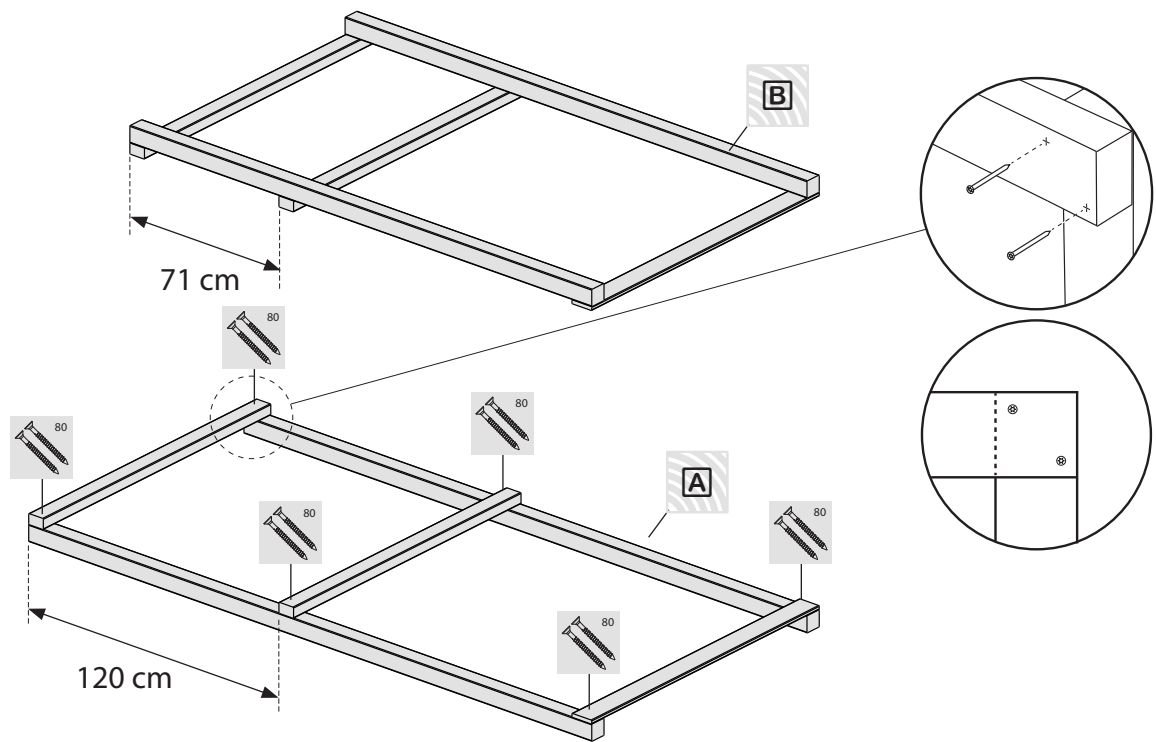


- G** 2x
- O** 4x
-  80 12x

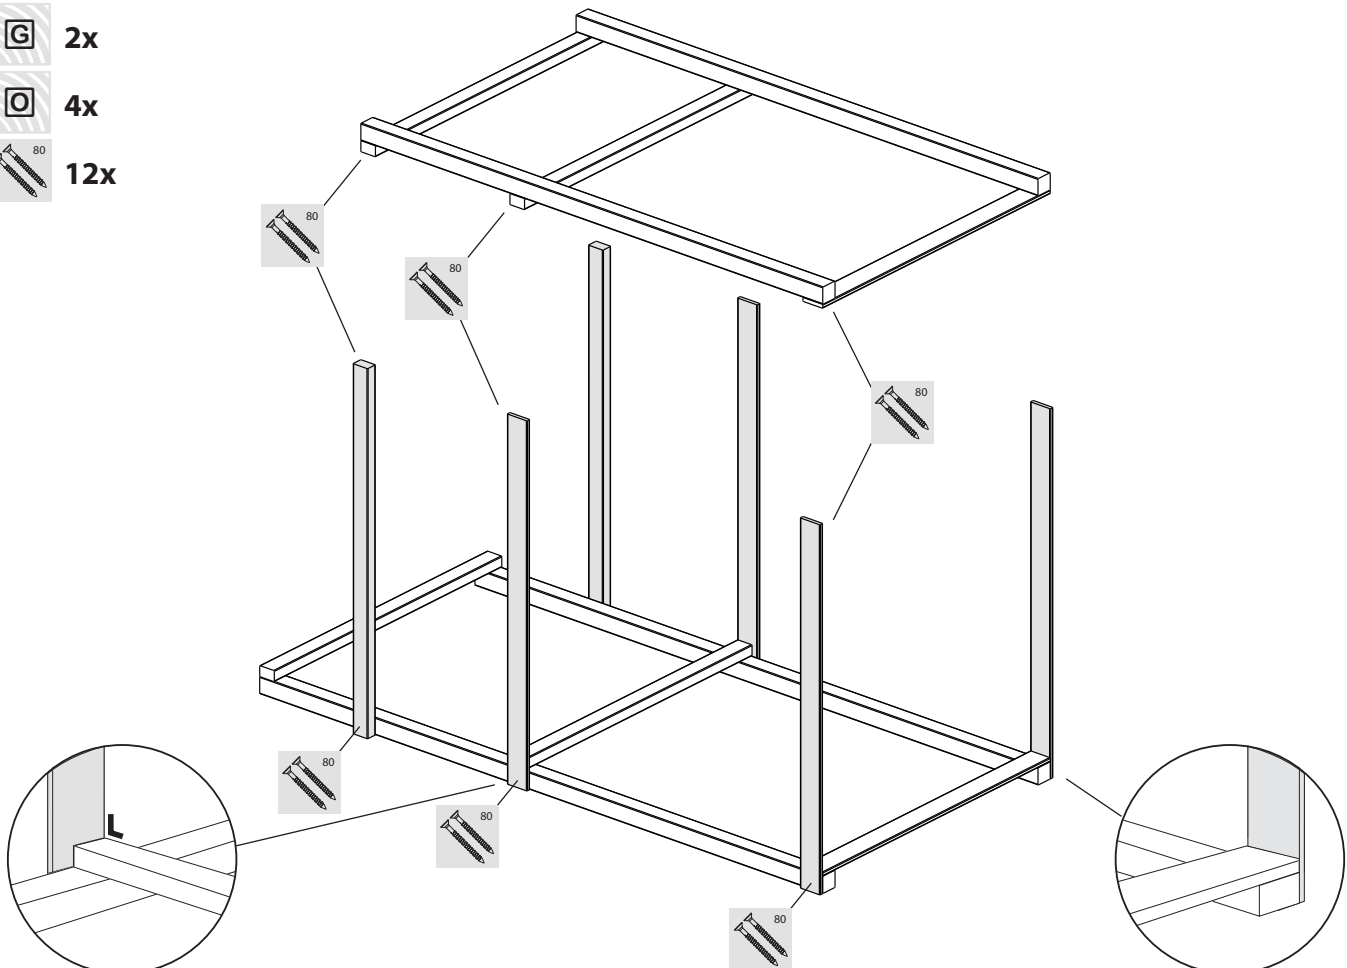


 80 **20x**
 90/110 **4x**

3

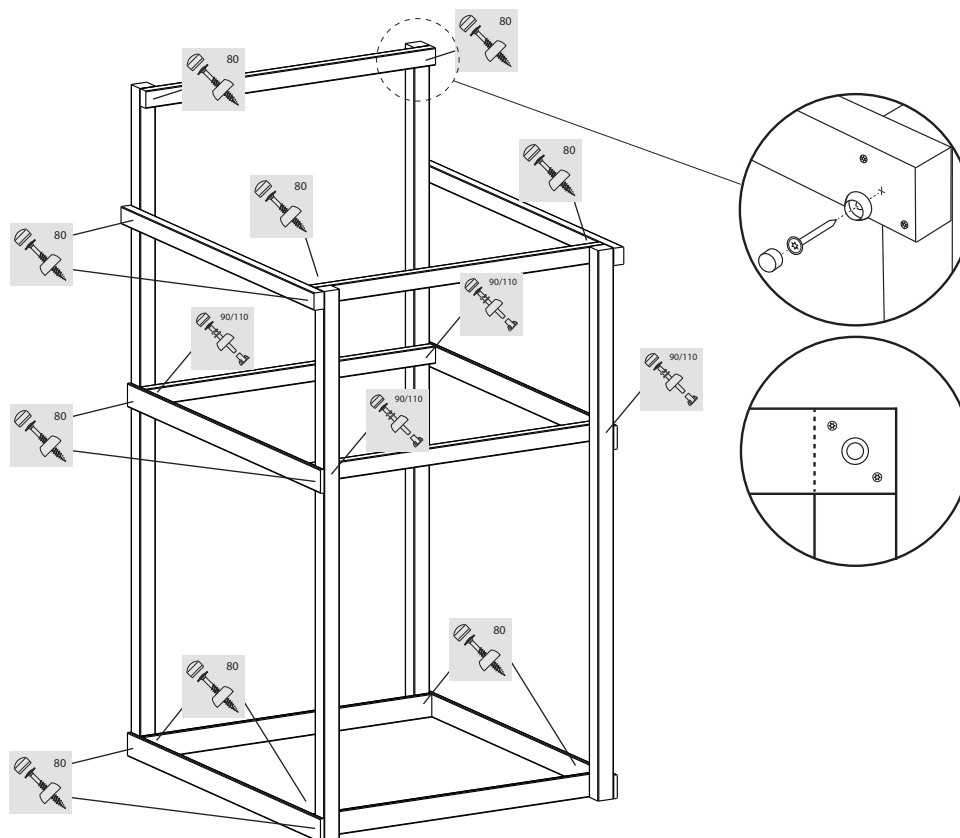

 **2x**
 80 **4x**

4

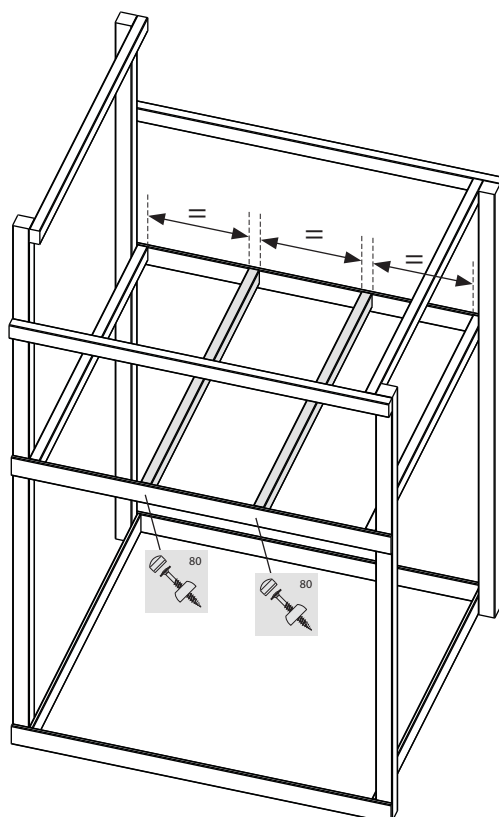



1x




2x



2x

5a

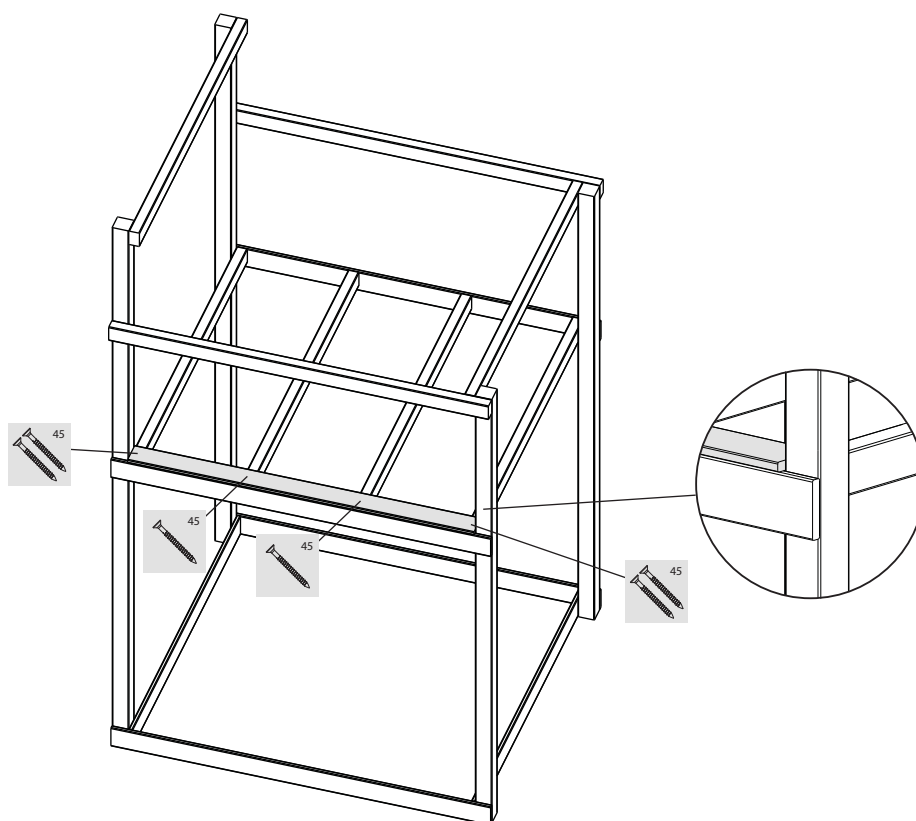

8x/13x




26x



26x



5b

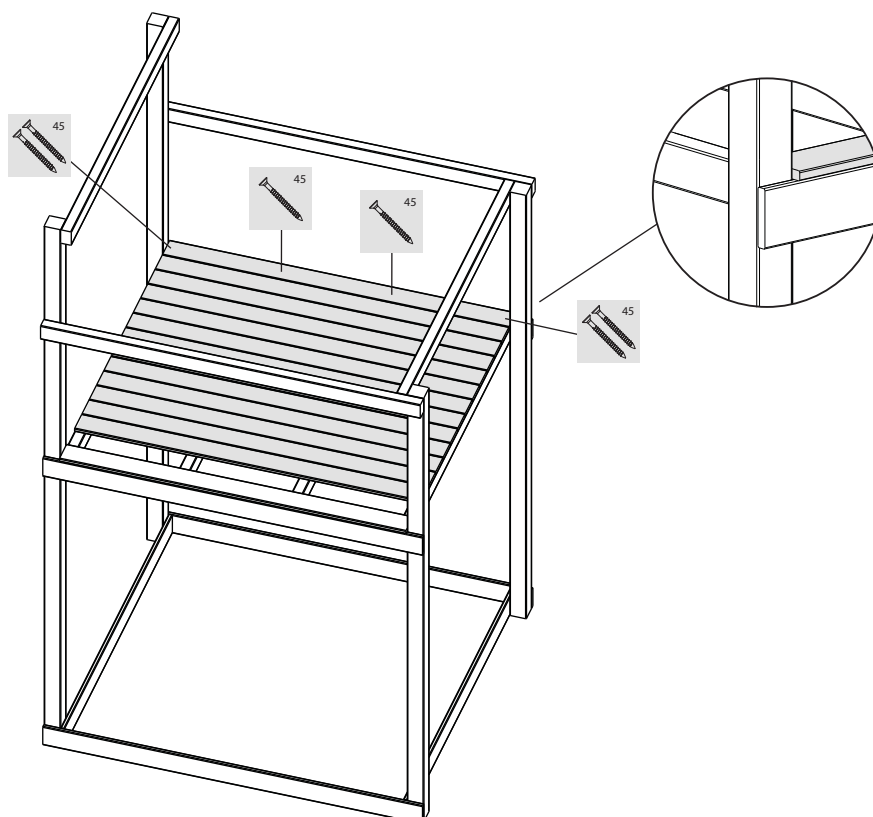

P 1x

45 2x



45 2x

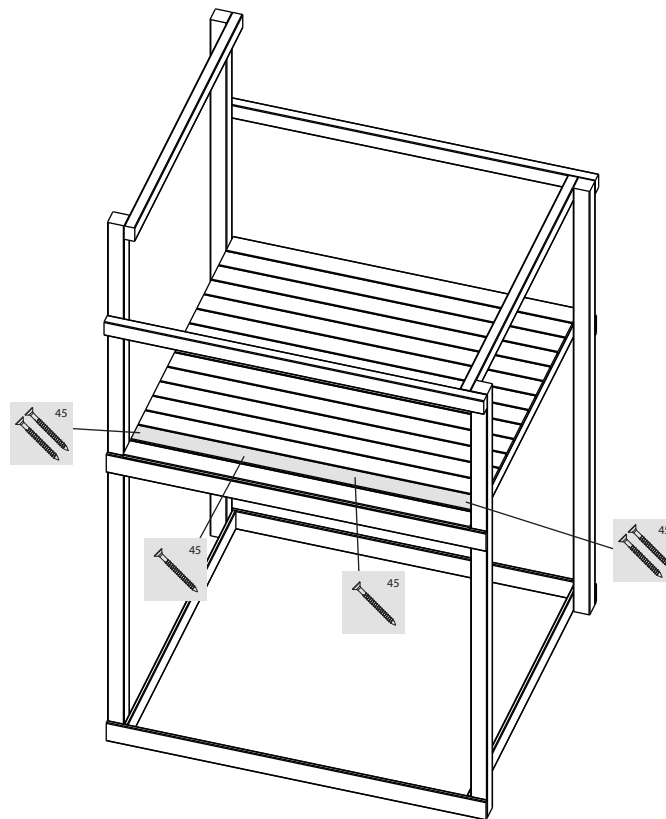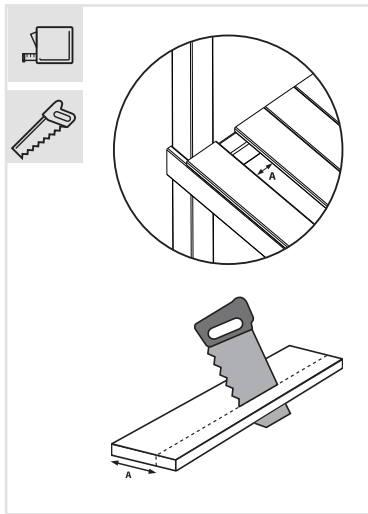

F 2x

N 3x 4x




80 8x

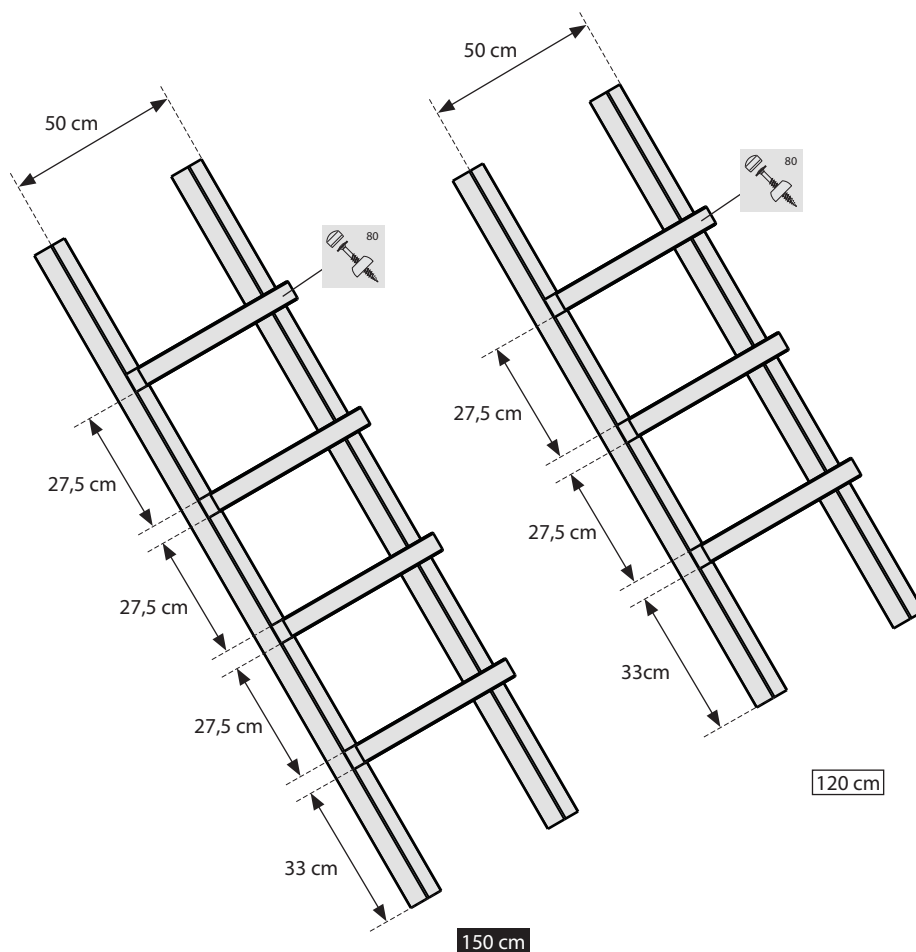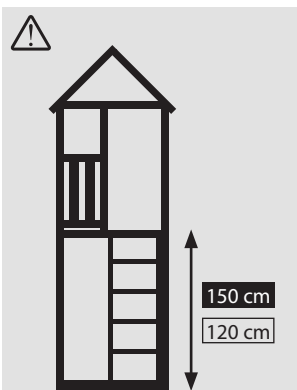



1x

6b

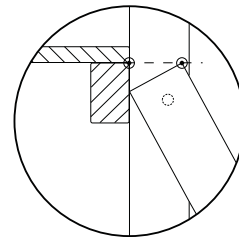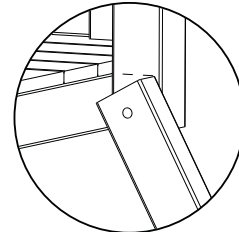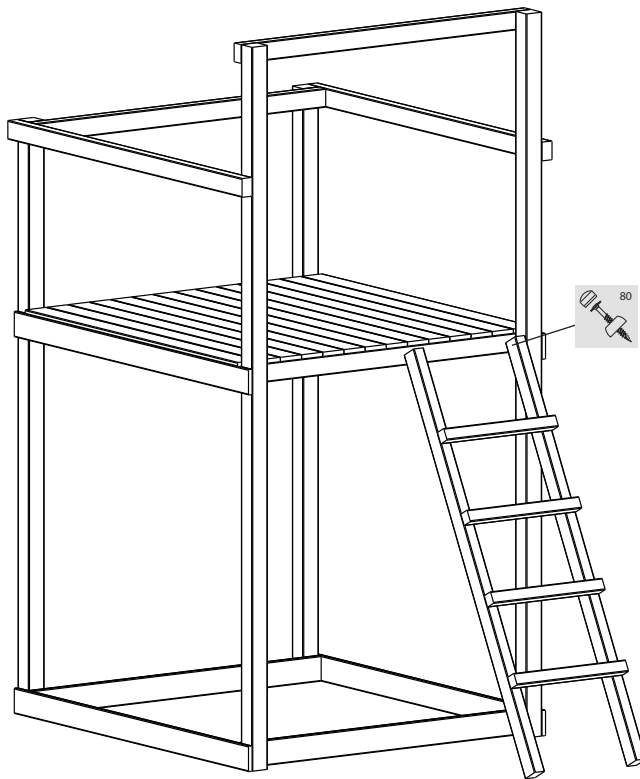


1x



3x

7

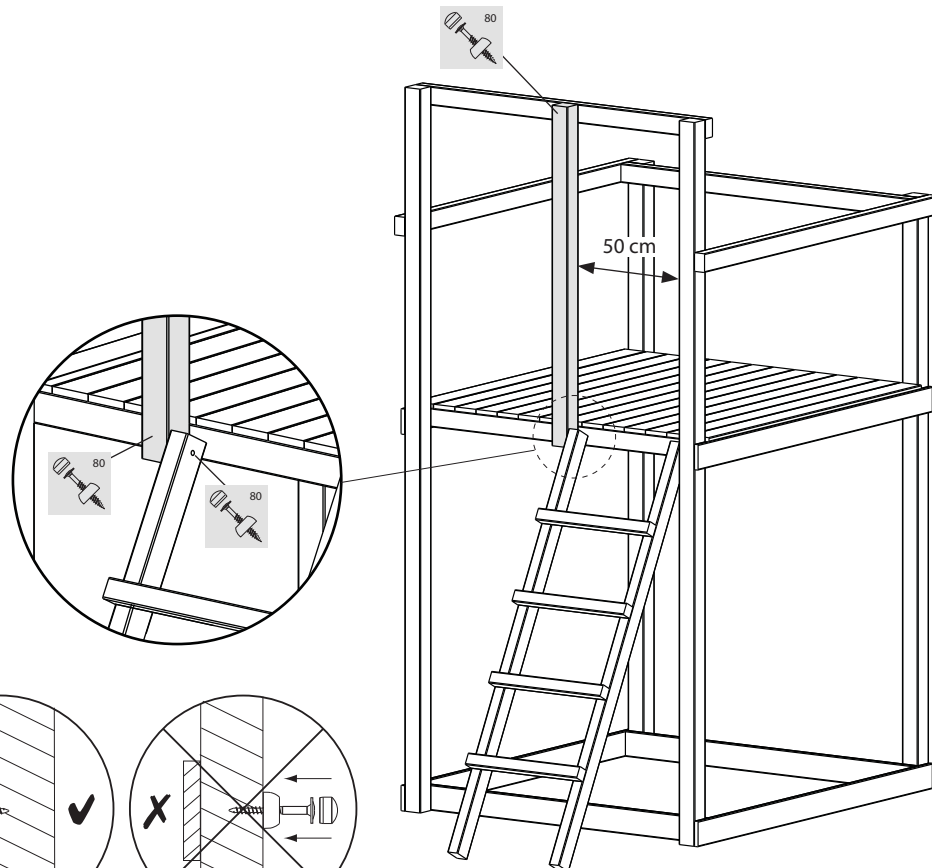




1x



2x

8a

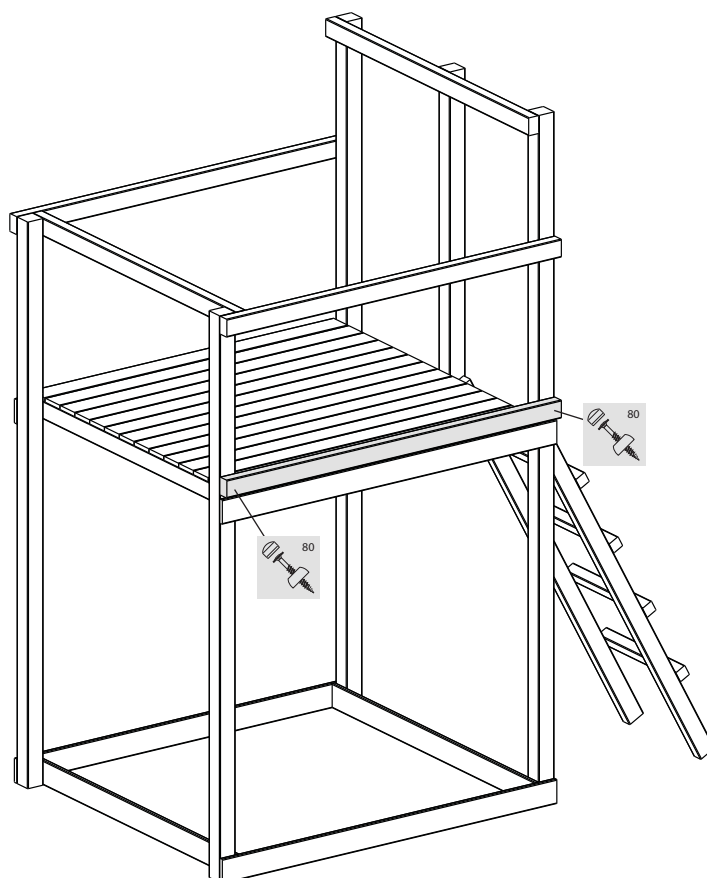


1x



2x

8b

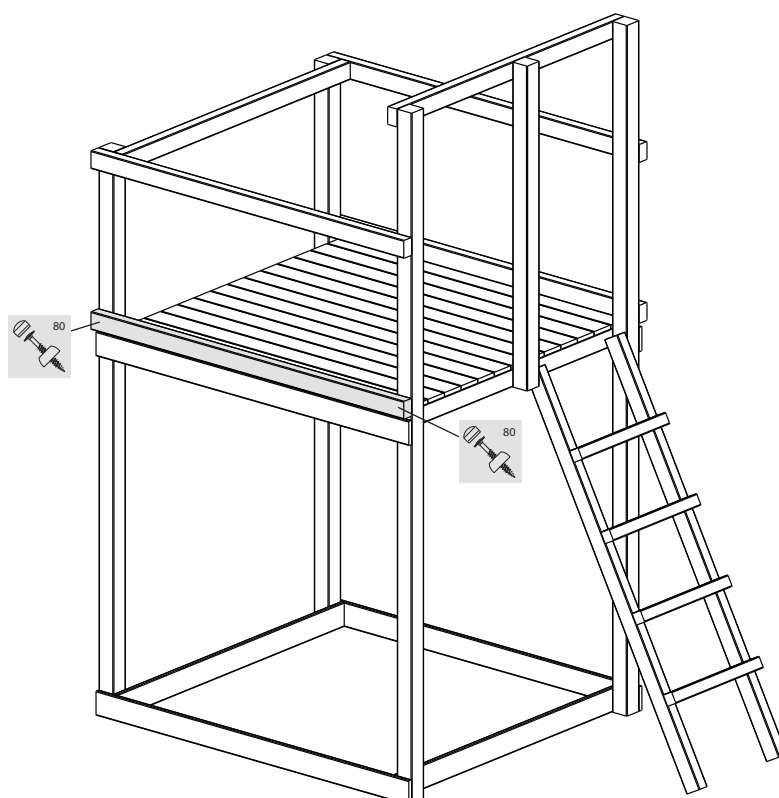




1x



2x

8c

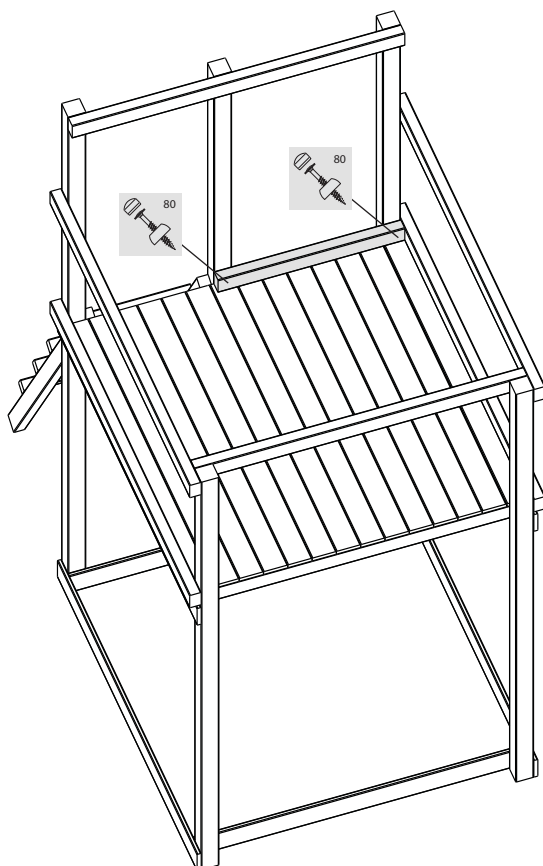


1x



2x

8d

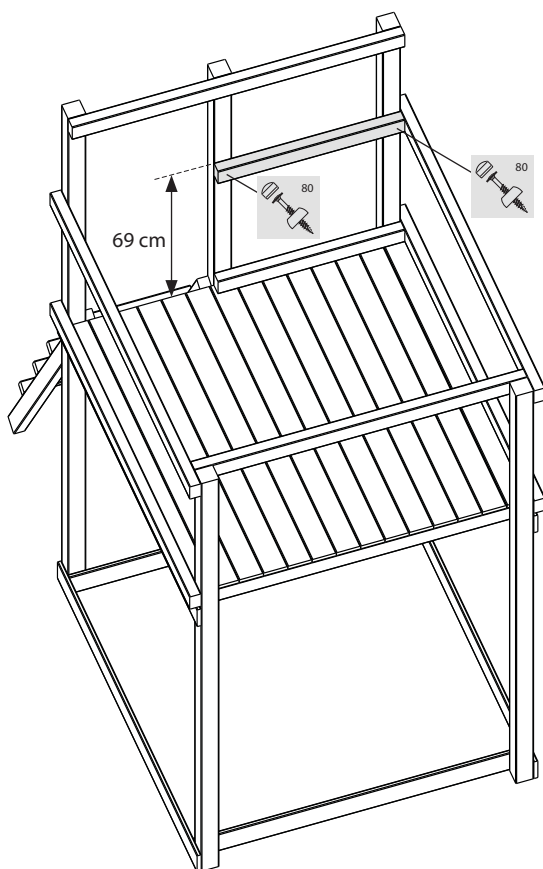





1x



3x

9a




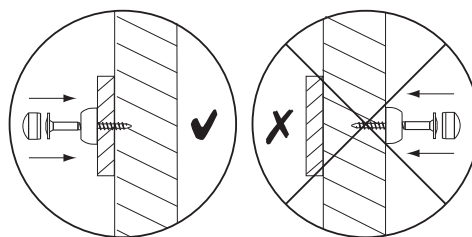
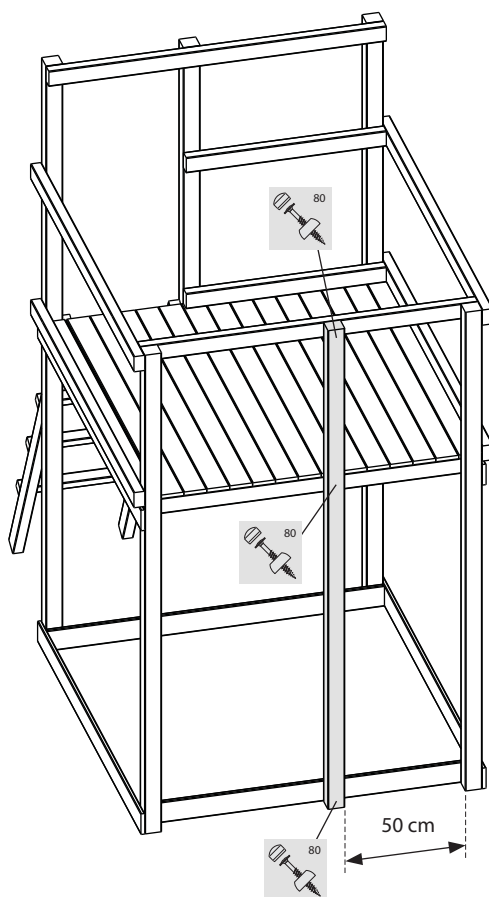




M **3x** **4x**



8x

9b

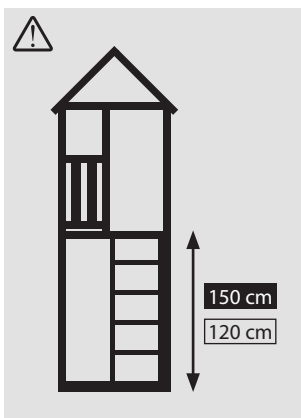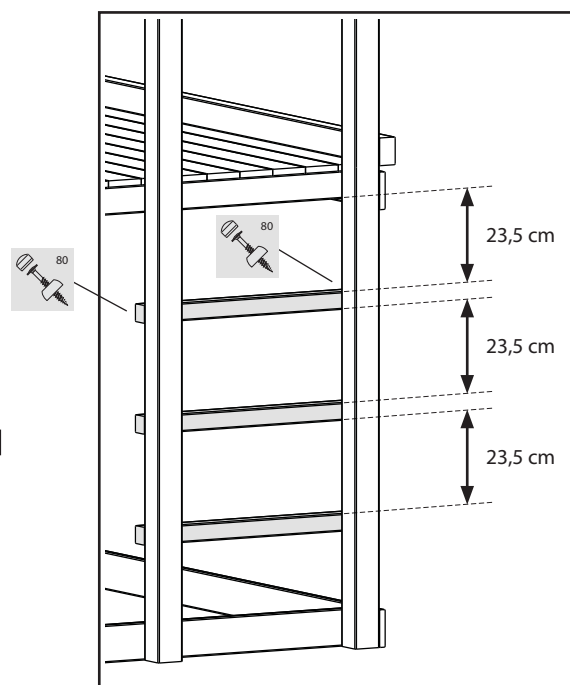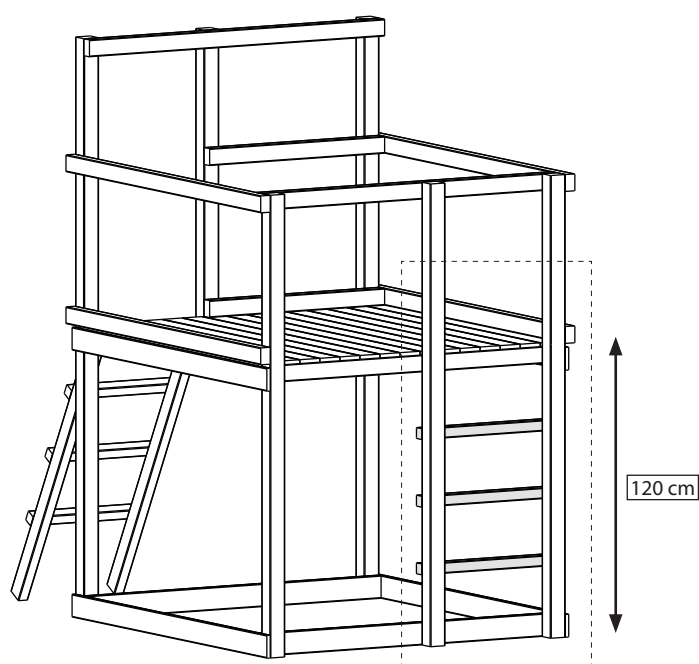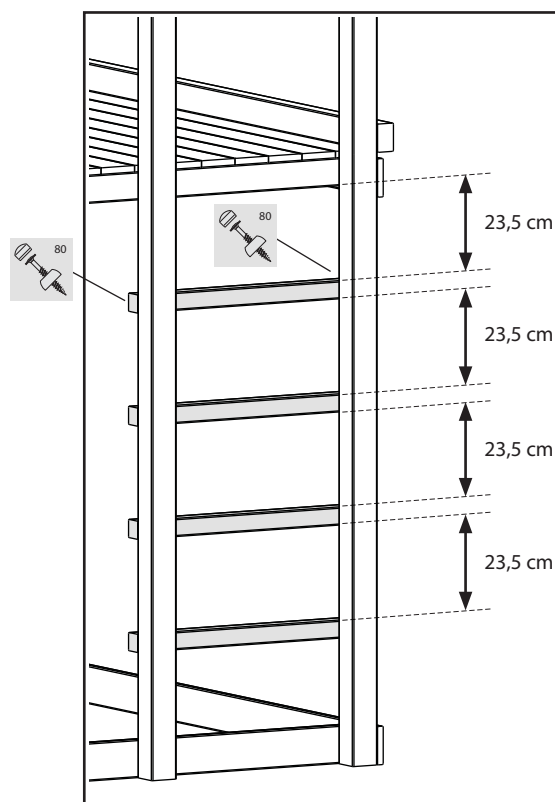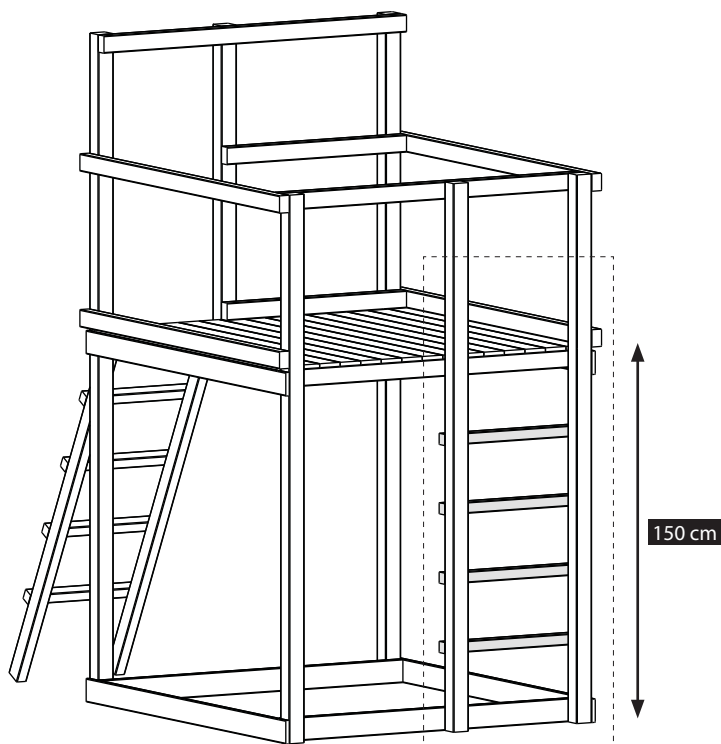



-  **1x**
-  **2x**

10

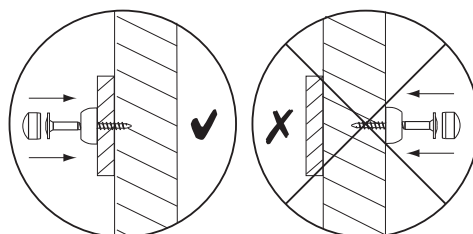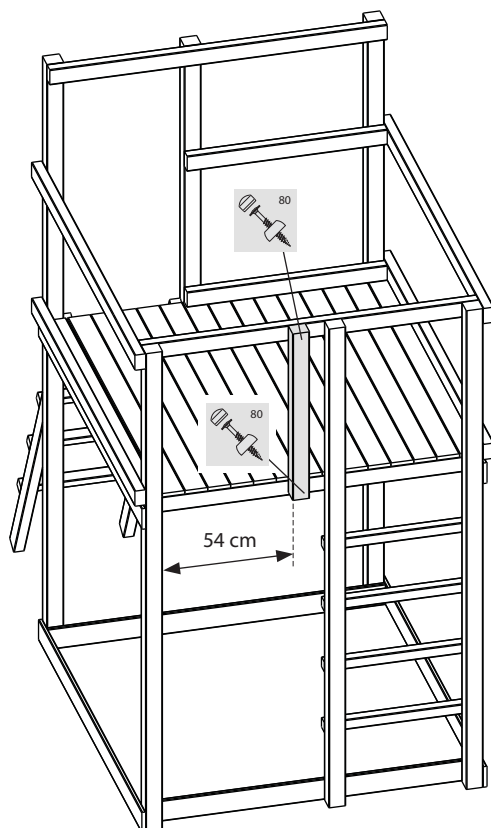

-  **2x**
-  **4x**

11

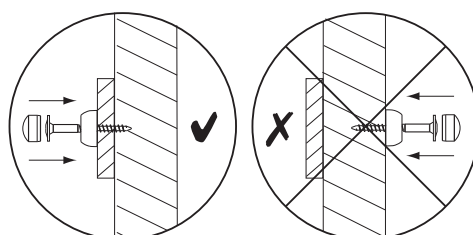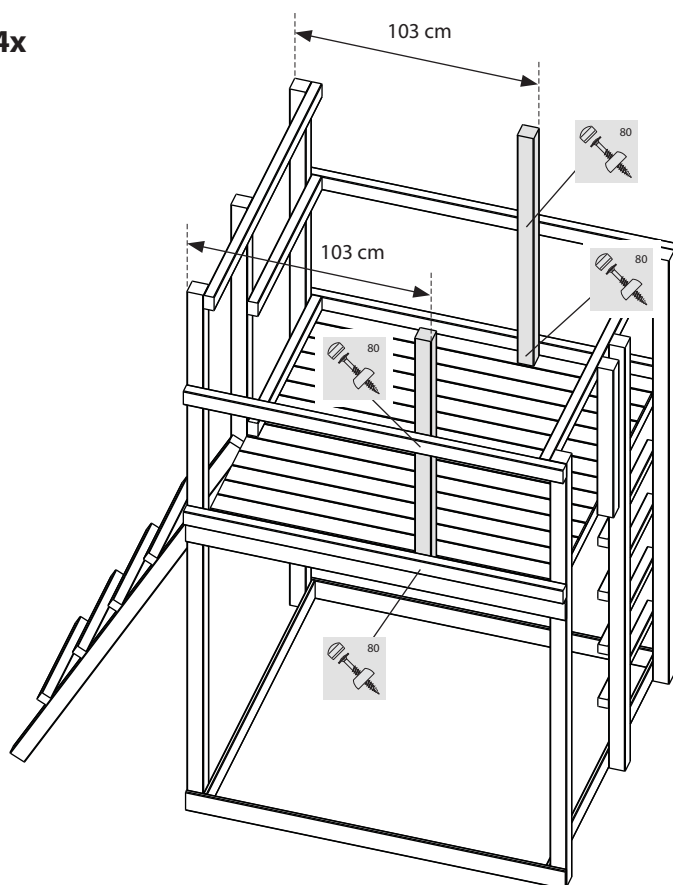




6x/8x



16x

12

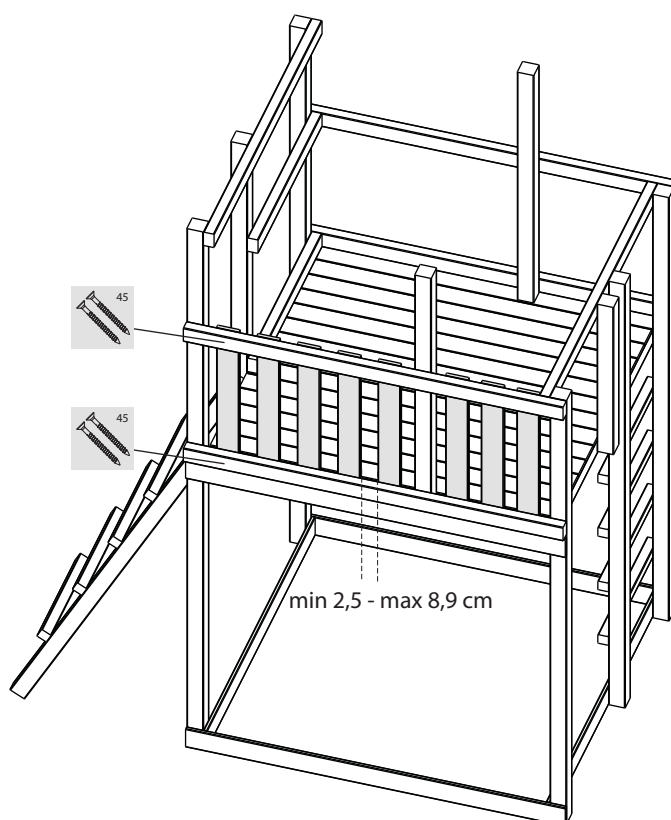


6x/8x



16x

13

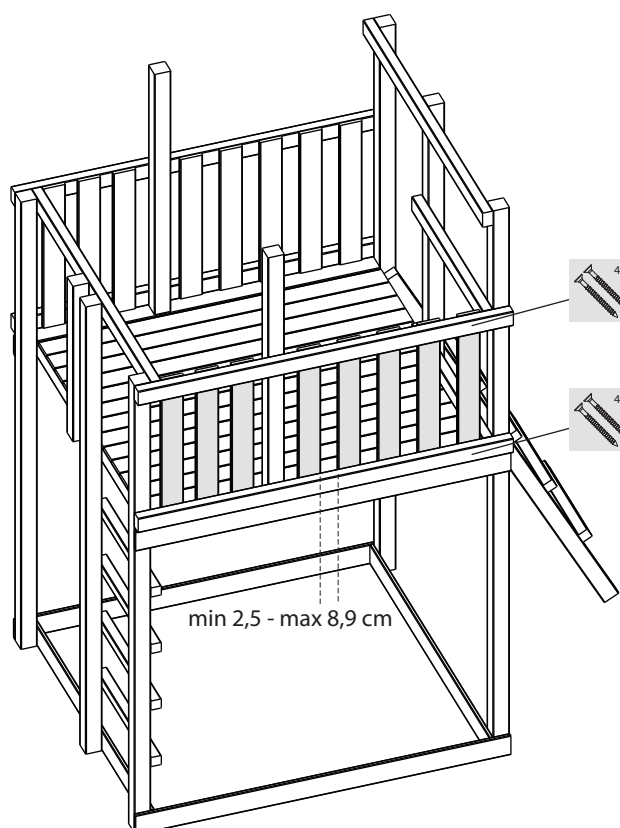




3x/4x



8x

min 2,5 - max 8,9 cm

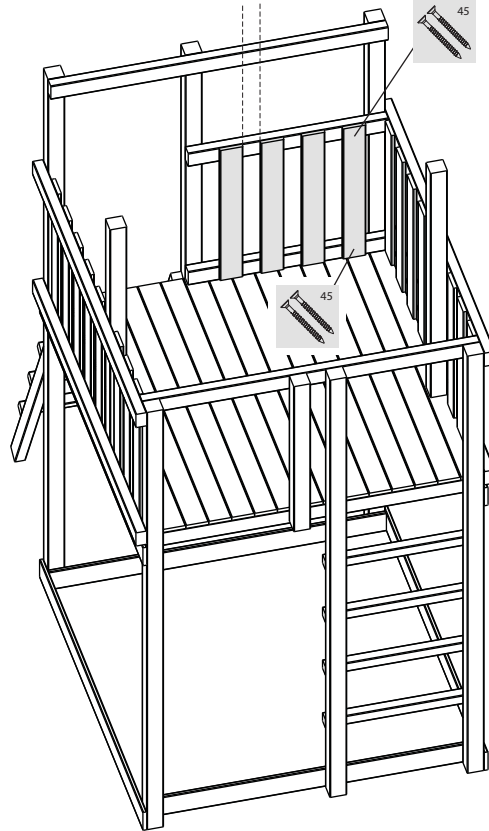

2x





2x



2x




12x

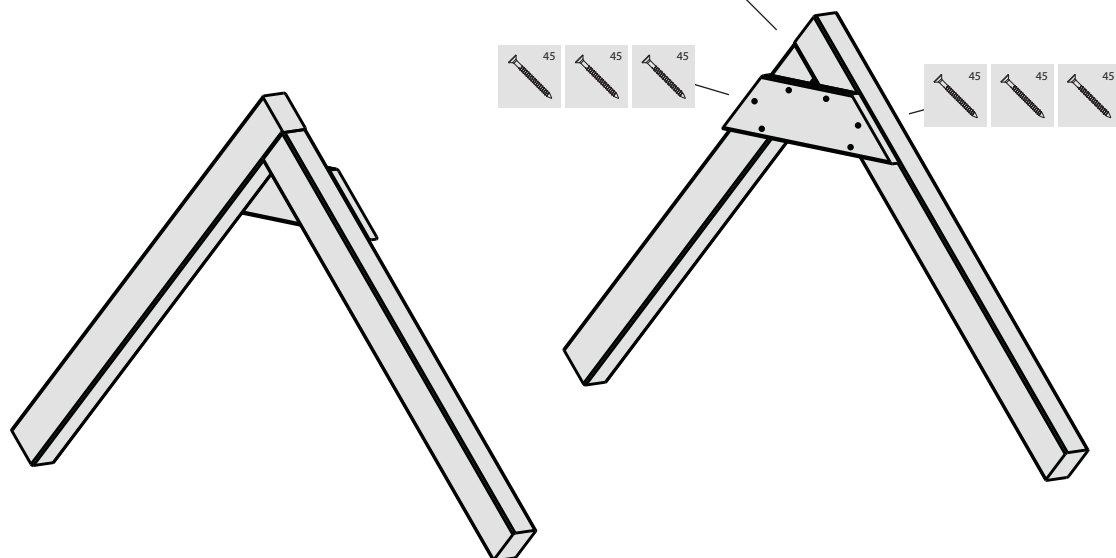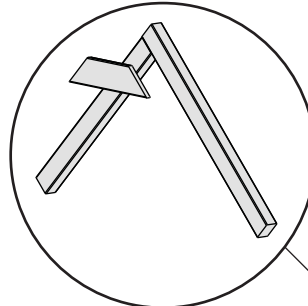

80
2x

80
2x


15b

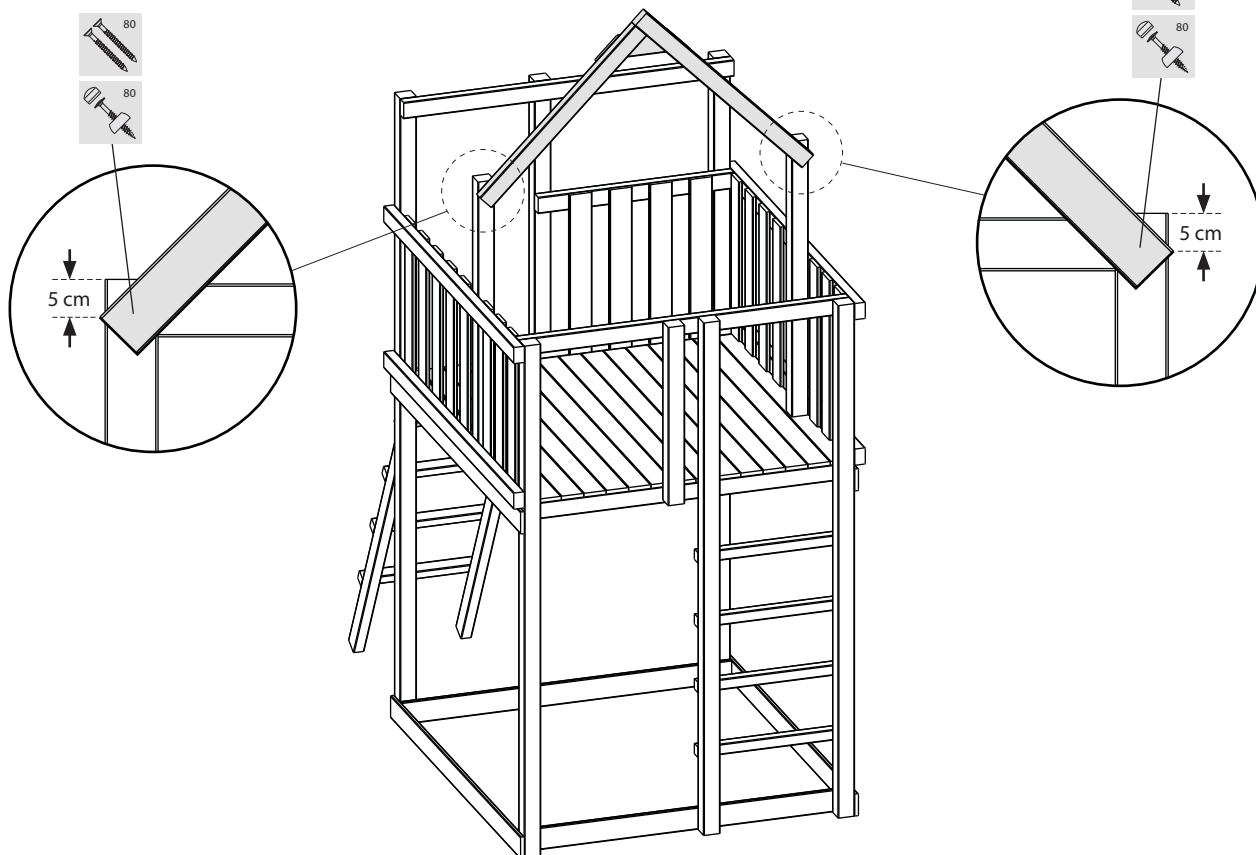

80
2x

80
2x

15c

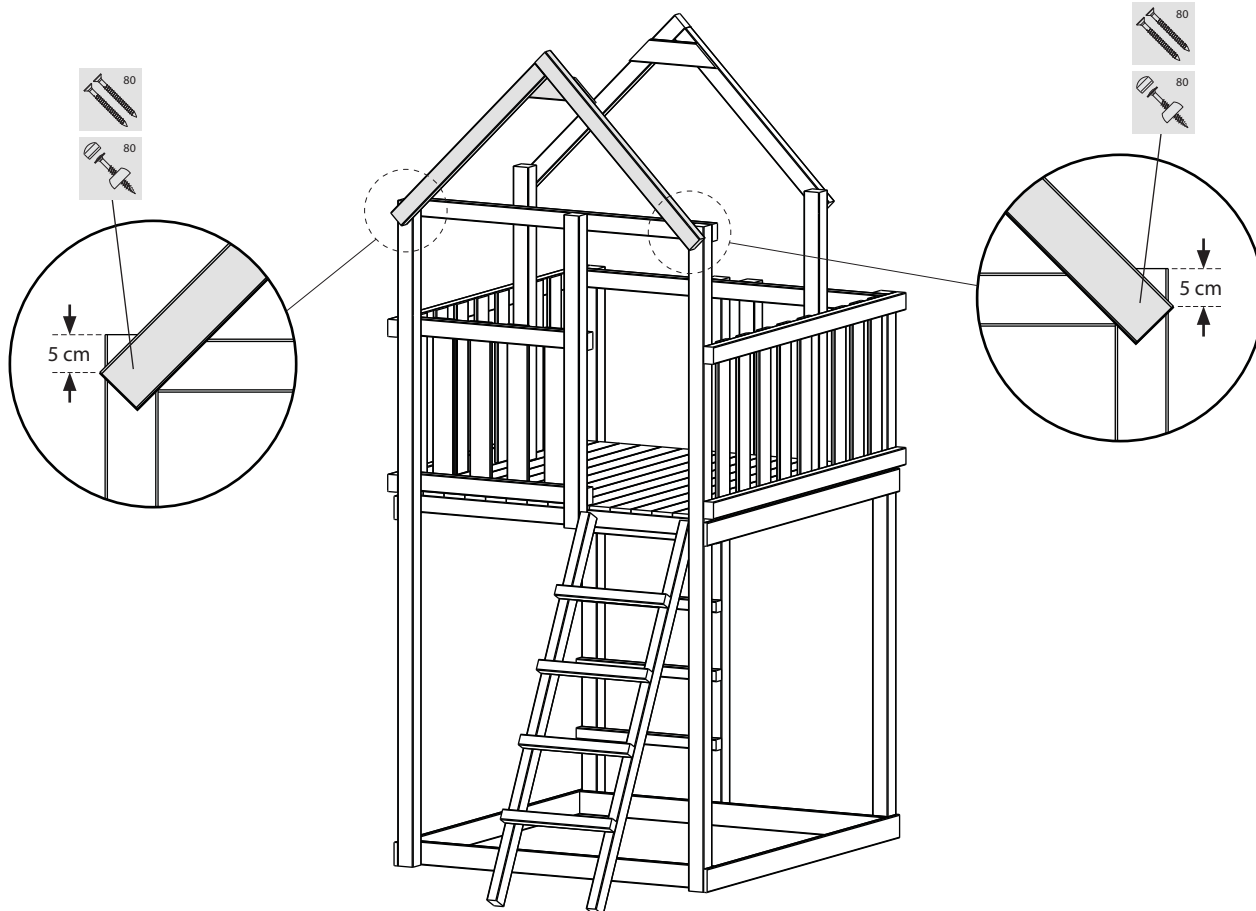





5x/8x



16x

16a

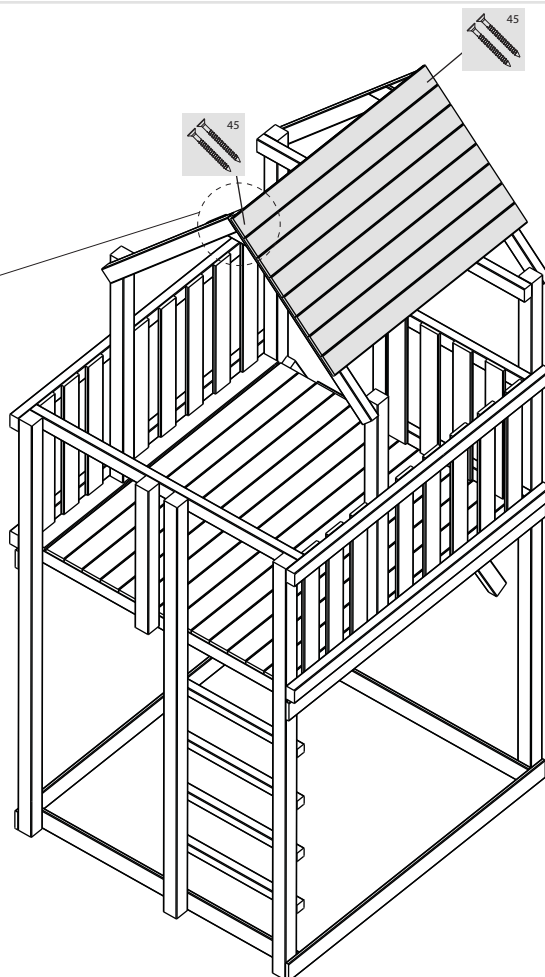
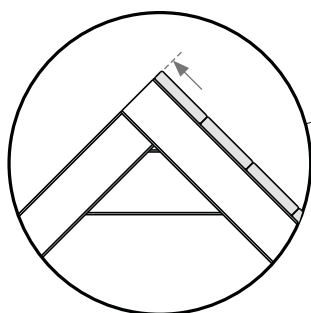



1x



1x

16b

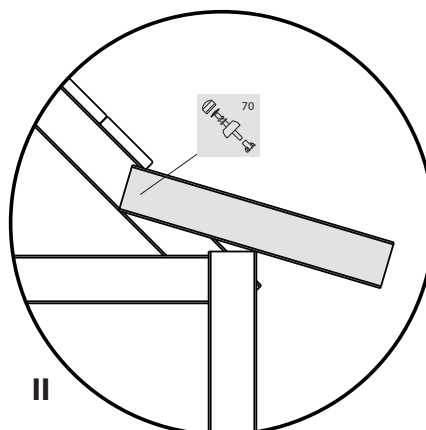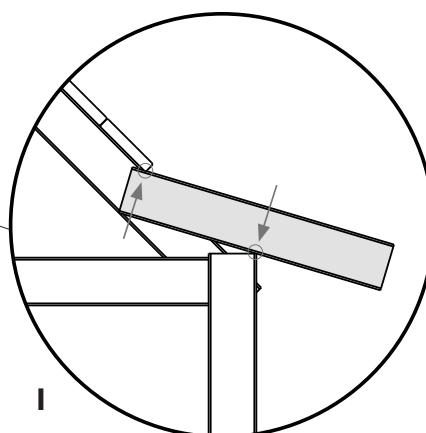





1x

1x


16c

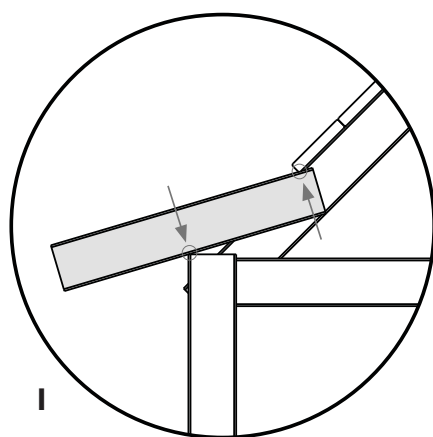

I

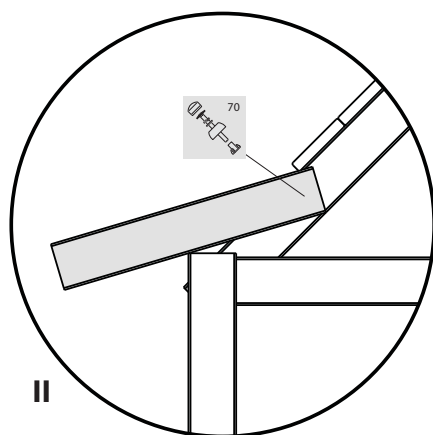



II

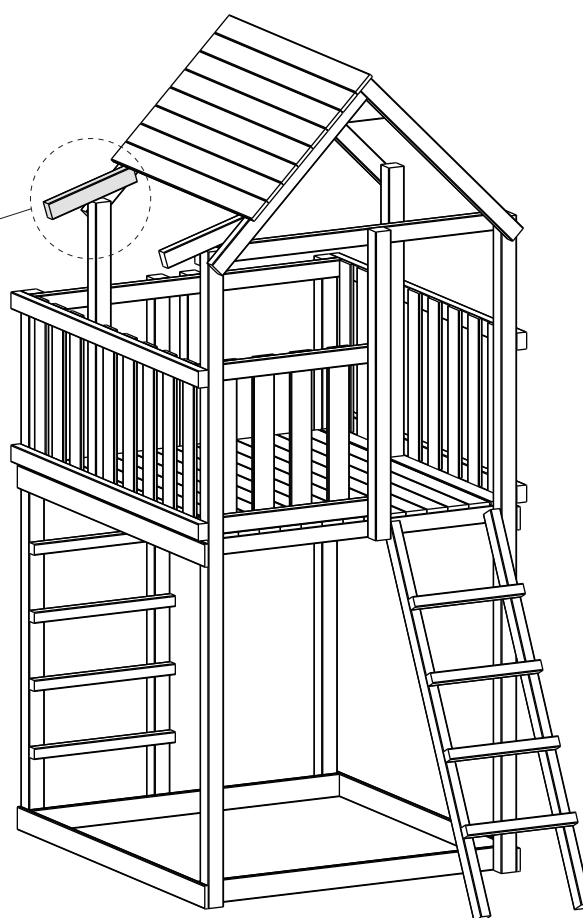

3x/4x

8x

16d

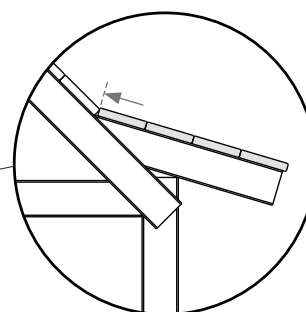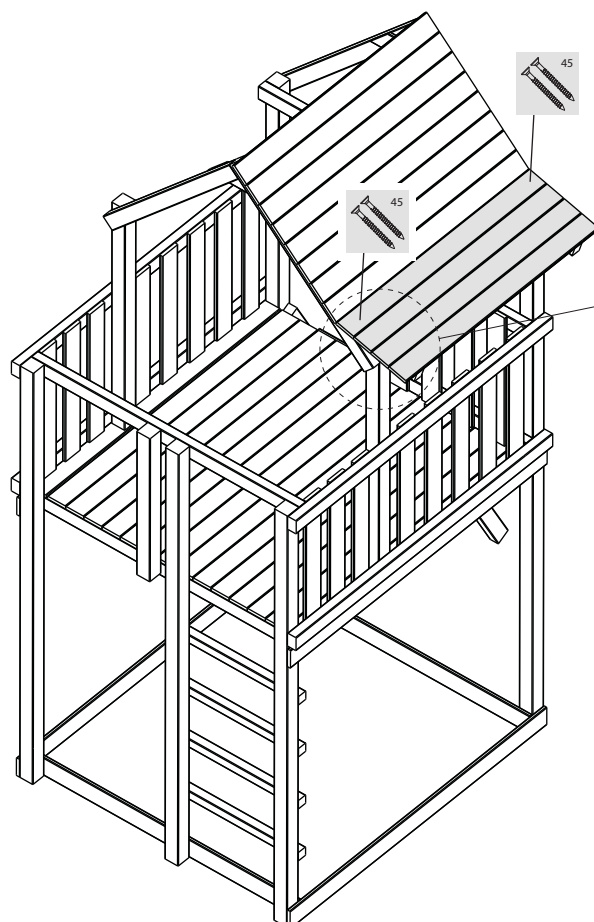




5x/8x



16x



17a



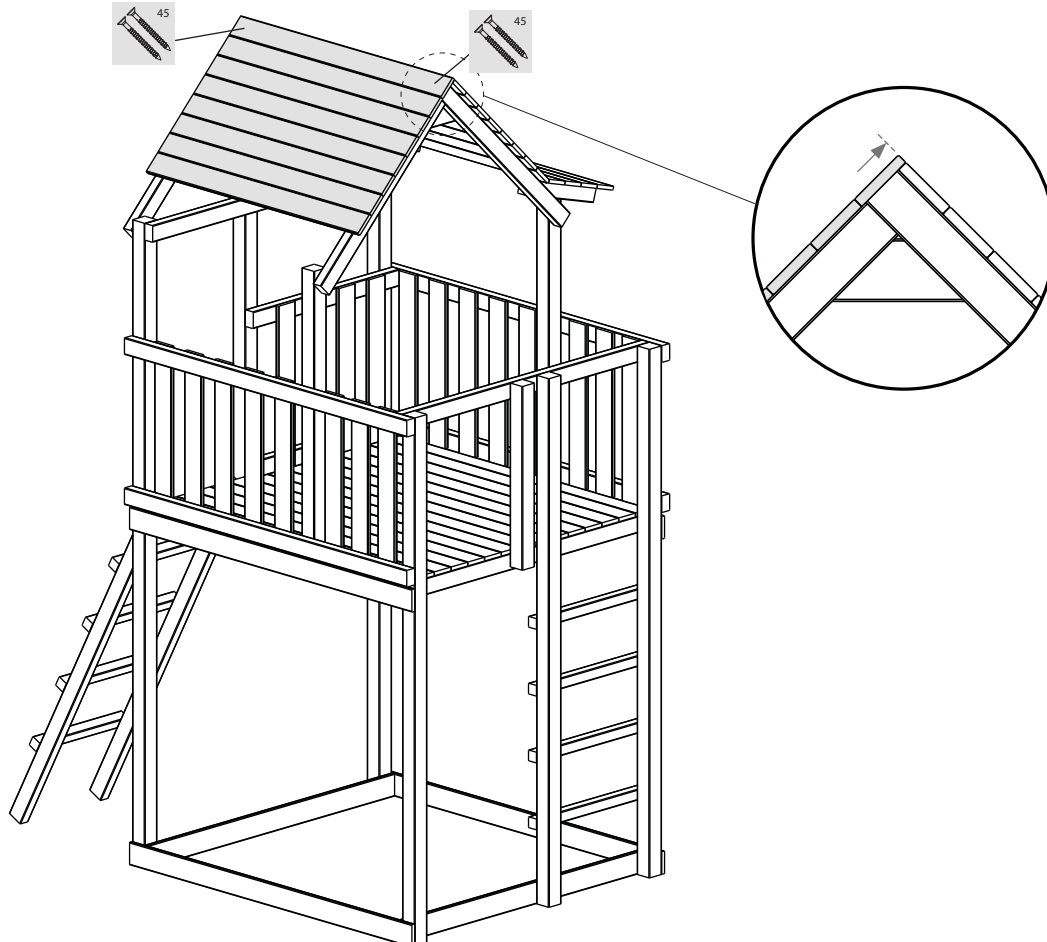


1x



1x

17b

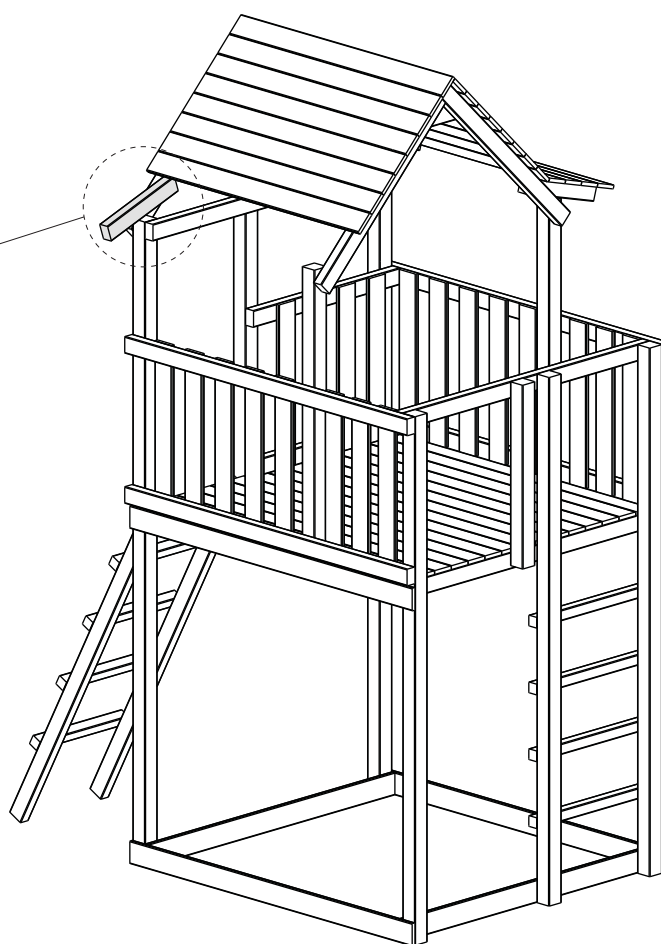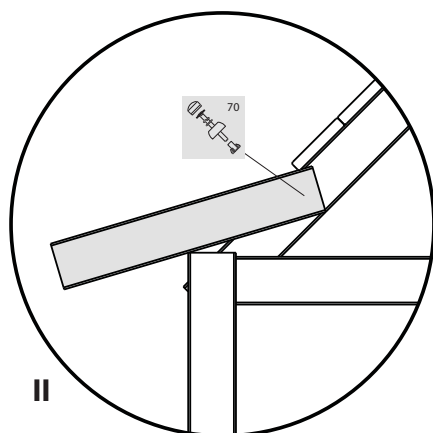
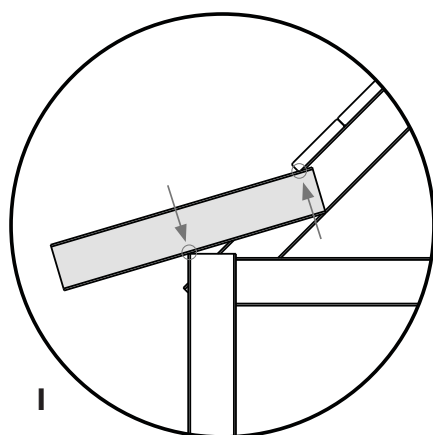





1x

1x

17c

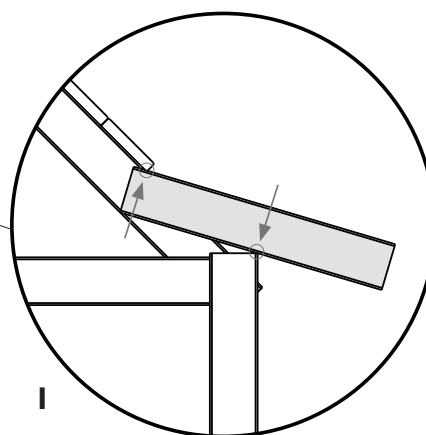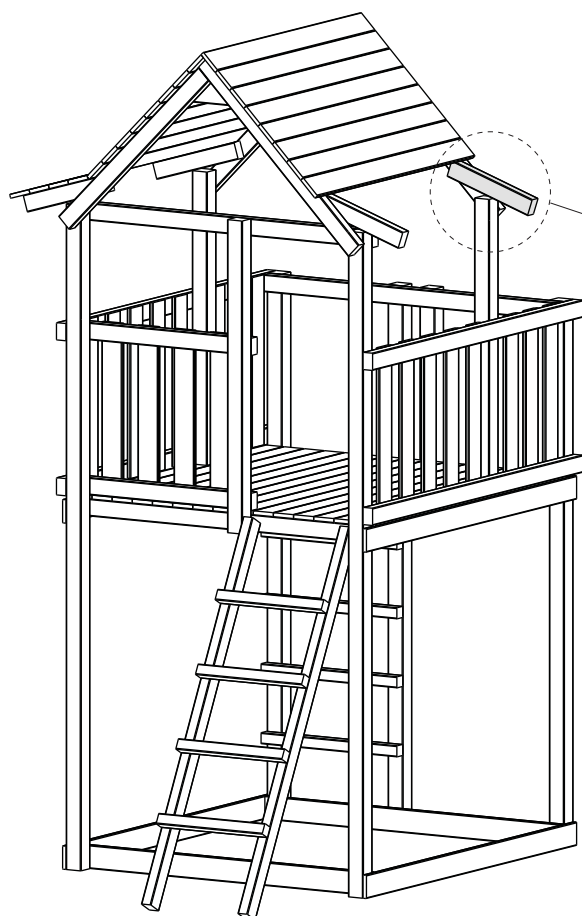

I

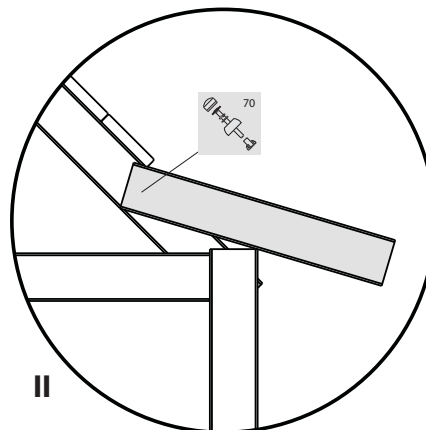


II





3x/4x

8x

17d

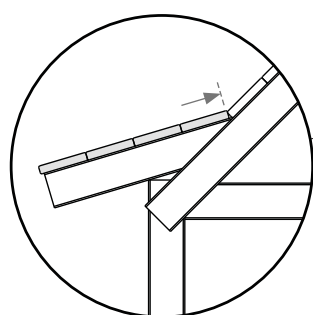


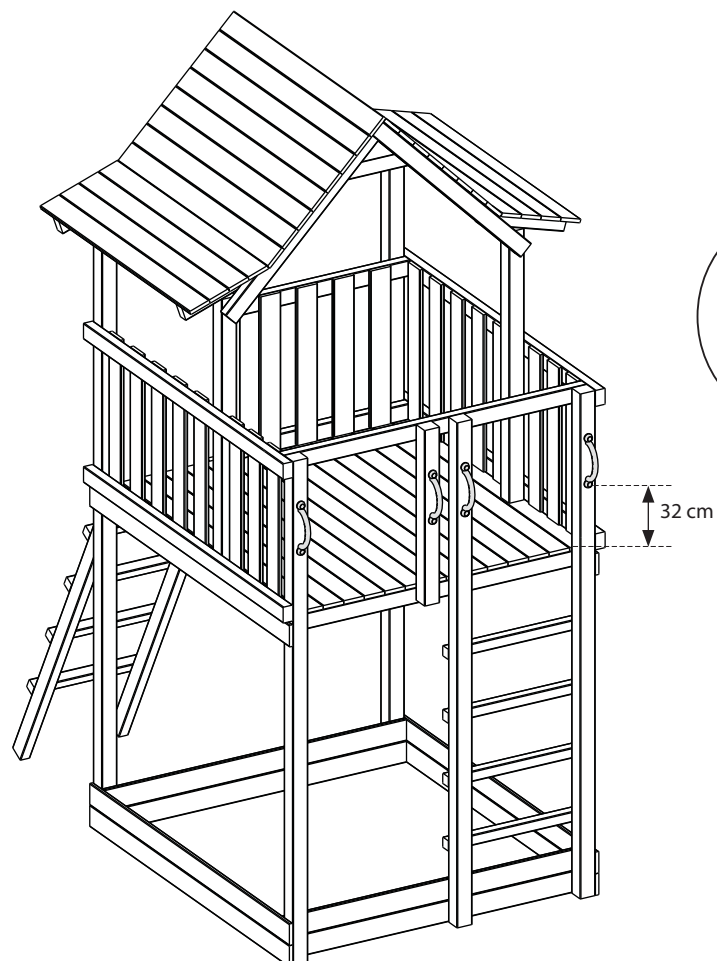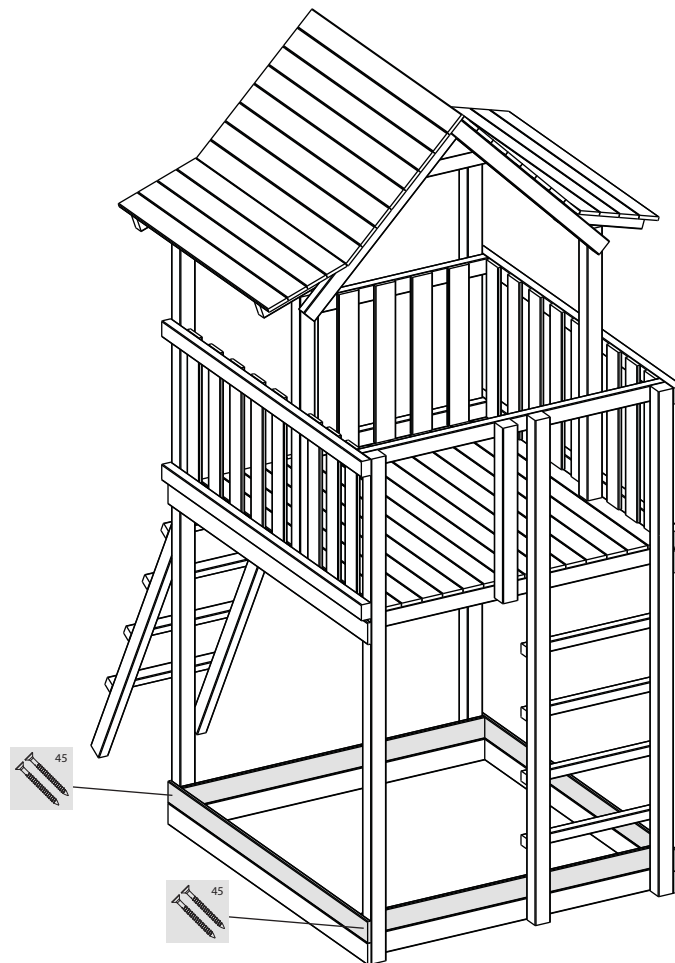




2x

19b

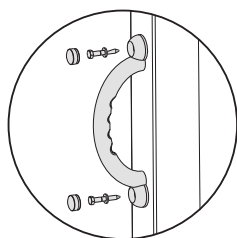

32 cm



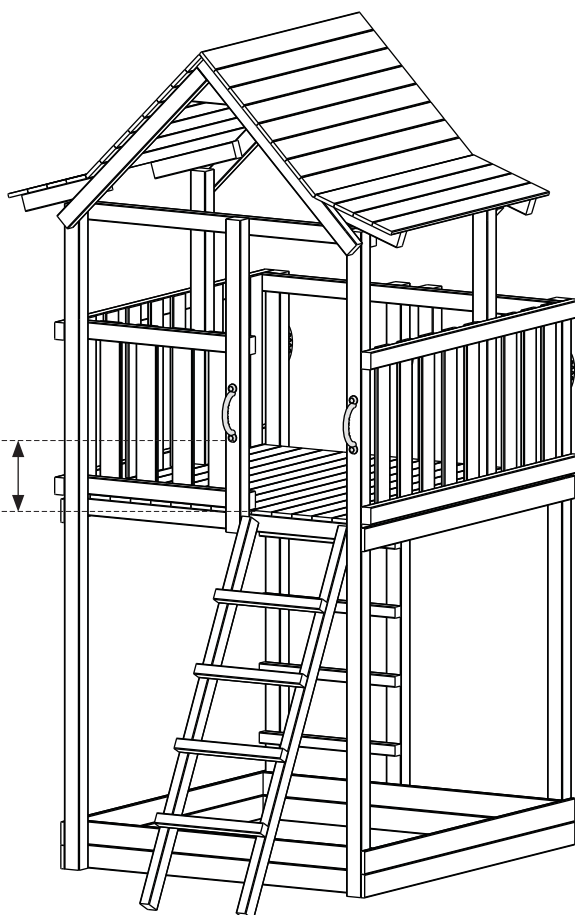






2x



2x

20

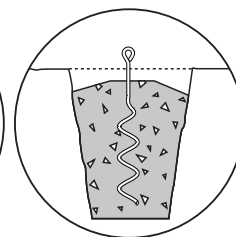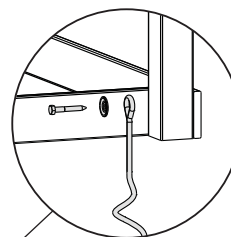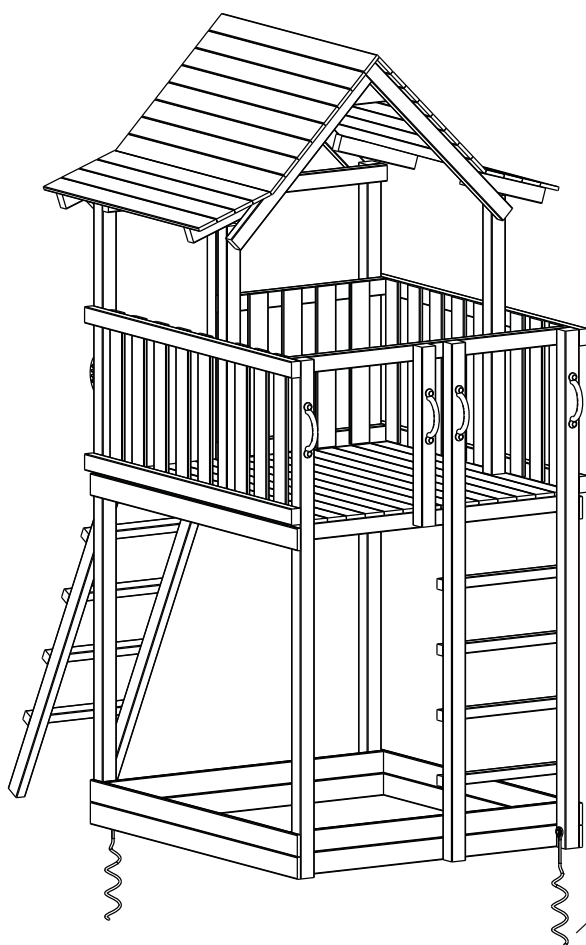

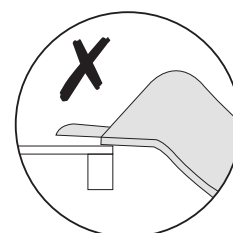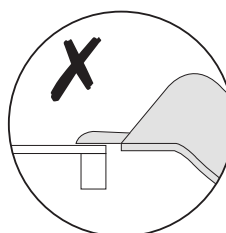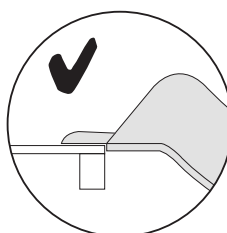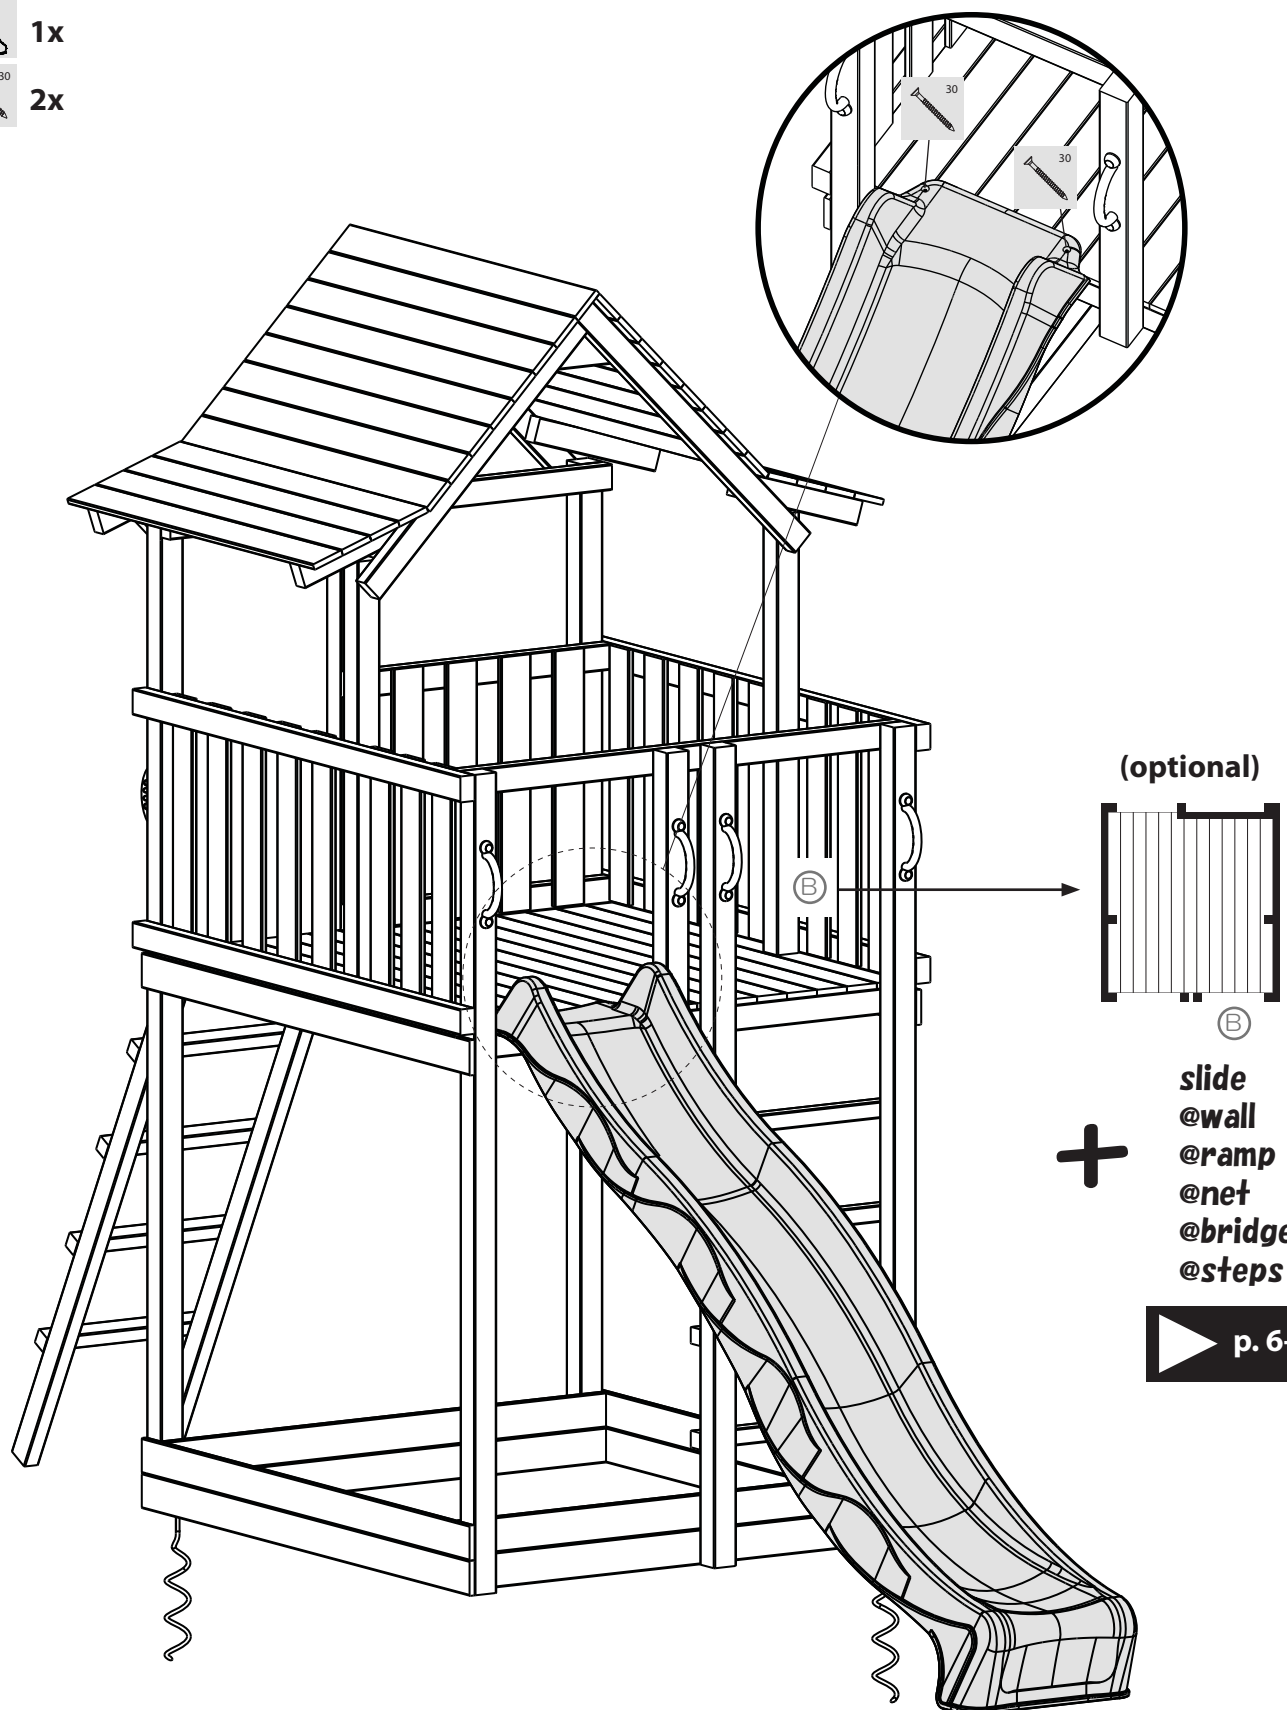



blue rabbit

Blue Rabbit 2.0®
Hemelrijken 8
B-2890 Sint-Amands
BELGIUM

www.bluerabbit.be